


網
場

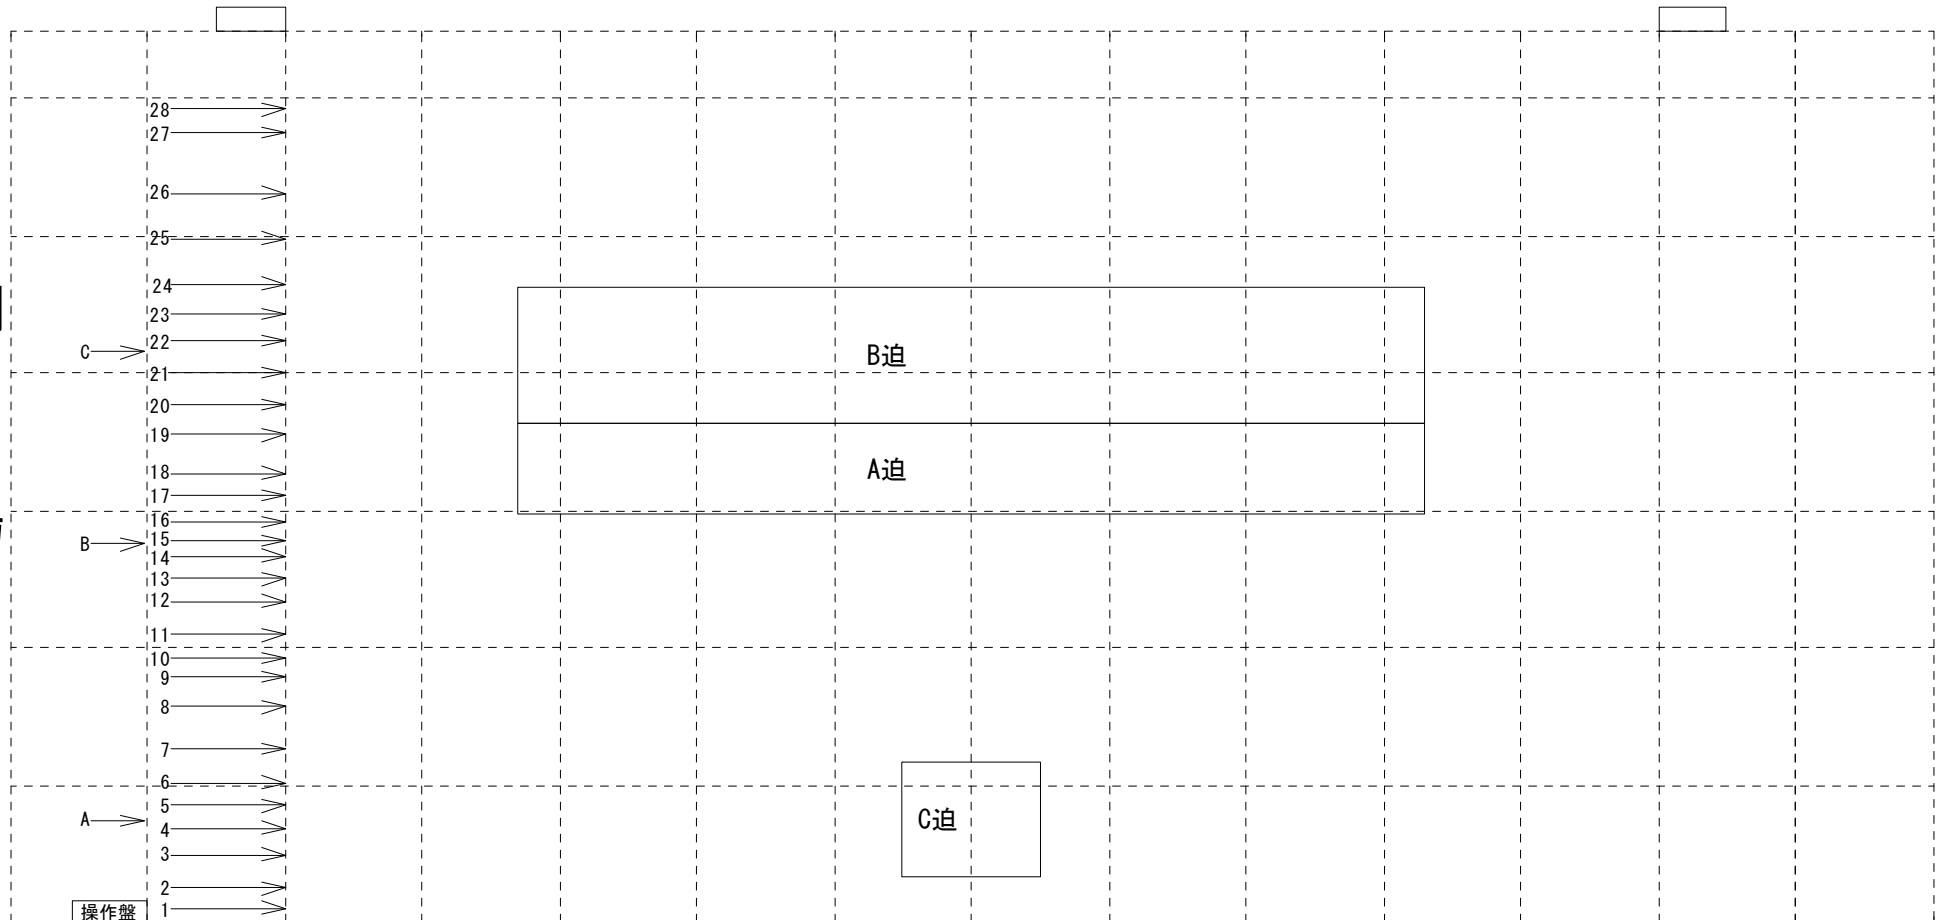

※ A、B迫は上昇のみ 0~110cmまで
任意の高さに操作可能

※ C迫は使用不可

※ 袖幕-2、3は上・下網場が
別になります。

1	第1緞帳 (13秒)	8	天反 1-A	15	4バトン (文字)	22	6バトン
2	第2緞帳 (13秒)	9	中割幕-1	16	天反 1-B	23	Uho
3	絞り緞帳 (25秒)	10	1バトン	17	3Bo (SL吊り替可)	24	天反 2-B
4	定式幕	11	BL-2 (文字共)	18	中割幕-2	25	正反
5	暗転幕	12	SL-2	19	天反 2-A	26	7バトン
6	BL-1	13	2バトン	20	5バトン	27	大黒幕
7	SL-1	14	3バトン	21	スクリーン	28	Horizont幕
A	袖幕-1 (固定)	B	袖幕-2	C	袖幕-3		

舞台設備及び備品一覧表

令和2年4月現在

舞台装置

客席	1394席 3階層(スロープ) 1F あ~し 432席 2F す~ぬ 570席 3F ね~ま 392席		
舞台	間口 17.8m	高さ	舞台床~プロセ 7.5m
	奥行 12m		舞台床~すのこ 15m 客席~舞台 1.05m
	緞帳(第1・第2) 昇降時間 13秒 絞り緞帳 昇降時間 25秒		
迫り	大迫り(前) 1.22m×12.10m	高さ	1.1mまで
	大迫り(後) 1.78m×12.10m	高さ	1.1mまで
オーケストラピット	客席より2.35m		
反響板	前幅 18.5m	奥幅 14m	奥行 10.5m
バトン	電動バトン×2本(反響板後吊りバトン)	150kgまで可	
	手動バトン×7本	150kgまで可	
花道	上・下常設 1.7m×5.5m		

舞台備品

所作台	3尺×12尺	28枚	ピアノ	スタインウェイD(艶消し)	1台
	2尺×6尺	20枚			ヤマハCF-Ⅲ(艶有り)
平台	3尺×6尺	12枚	エレキ	ヤマハElectoneHS-5	1台
	4尺×6尺	12枚	ピアノ椅子	背なし	1脚
	2尺×3尺	2枚		背付き	2脚
	3尺×3尺	2枚	太鼓		1台
	3尺×4尺	2枚	指揮者台	(手すり付き)	1台
箱馬	30cm×30cm ×17.5cm	40個	指揮譜面台		1本
山台座布団	1尺8寸×6尺	4枚	譜面台		60本
毛せん(緋)	1間×2間	6枚	看板	90cm×720cm	1枚
演台	中央演壇(木調)	1台	国旗	120cm×185cm	1枚
	司会台(木調)	1台	めくり		1本
	花台	1台	金屏風		1双

大垣市民会館ホール音響機材リスト

2015年4月

名 称	メ ー カ ー	機 器 名	数 量	備 考
有線マイク	SHURE	SM-58	5	
有線マイク	SHURE	SM-57	5	
有線マイク	SHURE	565D	3	
有線マイク	SHURE	565SD	6	
有線マイク	SENHEISER	MD421 II	4	
有線マイク	SONY	C-38B	3	
有線マイク	AKG	C747	2	専用スタンド付
有線マイク	AKG	C-480B comb-ULS/61	2	
有線マイク	audio-technica	ES-915	2	専用スタンド付
WLマイク	SHURE	UR2/BETA58A	6	ホワイトスペース帯 ハンド SHURE L3HK
WLマイク	SHURE	UR1+SC4060B	6	ホワイトスペース帯 ピン SHURE L3HK
マイクスタンド	高砂製作所	MF-18TM	3	ストレート
マイクスタンド	高砂製作所	MS-28	2	卓上
マイクスタンド	高砂製作所	MS-15	1	卓上
マイクスタンド	K&M	ST210/2B	6	ブーム
マイクスタンド	K&M	ST259B	3	ミニブーム
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE-85	4	
可搬スピーカー	Electro-Voice	Xi-1183/64F	2	客席向け用 専用台車付
可搬スピーカー	Electro-Voice	EliminatorDouble	2	専用台車付
可搬スピーカー	Turbosound	TFM-302	3	フロアーモニター用 スタンド取付不可
マルチ 16ch	CANARE	BOX	6	
マルチ 16ch	CANARE	ケーブル30m	5	
マルチ 16ch	CANARE	ケーブル10m	1	
インカム	Clear-Com	ヘッドセット+子機	2	移動可能な物 1ch仕様

音 響 設 備

プロセSP L	Electro-Voice	遠距離用 Xi-1152/64F	1	
プロセSP L	Electro-Voice	近距離用 Xi-1152/64F	1	
プロセSP C		Lに同じ		
プロセSP R		Lに同じ		
サイドSP L	Electro-Voice	Xi-1082	2	
サイドSP R	Electro-Voice	Xi-1082	2	
固定FB	Electro-Voice	SX300	2	
フロントSP	BOSE	175L	4	
音響室ミキサー	HYFAX	TORNADO-Mk II	1	16モ/4ST 8PGM 8AUX
袖ミキサー	YAMAHA	01V96i	1	下手袖常設 TRS8chライン入力増設
MD/CD	TASCAM	MD-CD1 mkIII	1	
MD	TASCAM	MD-501	1	
CD-RW	TASCAM	CD-RW2000	1	
CTR	TASCAM	122MkIII	1	

音響電源は下手5口 上手2口 3kwC型コンセントであります。
客席回線は、す列26.27前通路にあります。客席最後方にはありません。

大垣市民会館照明設備

平成25年9月現在

設備容量	総主幹 3Φ4w 800A 240kVA 仮設電源 3Φ4w 400A (下手花道裏) MCCB 400AF/400AT (端子14Φ or 16Φ)
調光卓 (調光室 下手2階)	松村電機 ファンタジー 151Ⅲ型 (F151Ⅲ) パッチ 4場面(A~D)+1:1 プリセット 80ch×3段 (ジョイント 120ch 1段) サブ 20本×50ページ 記憶 1000シーン チェイス 50パターン 99ステップ (トータル1000ステップ) DMX IN 6口(A~F) / OUT 4口(1~4) DISK F-203(2DD) / COMOS(2HD) 3.5inchフロッピー
1Bo 2Bo 3Bo (=3Sus)	1Bo / 2Bo 20A C型 中4回路 / 外4回路 コンセントボックス(1回路 2口) 150w×27灯 4色 (#W.#78.#W.#72) 3Bo 仮設ボーダーライト×7本 (1本=11.7kg)
1Sus 2Sus 3Sus (=3Bo)	1Sus / 2Sus 20A C型 16回路 (1回路 2口) CX-8S×8台 FX-8×12台 3Sus 通常 3Bo仕様 (=CX-8S×8)
UHO	16回路 1色×4回路 20A C型 500w×15灯 4色 (#71.#72.#63.#22) 色枠 236mm×286mm
LHO	8回路 上手/下手各4回路 30A C型 300w×20灯 4色 (#72.#59.#22.#40) 色枠 220mm×280mm
フロント ※色枠 6inch	6回路 3段 上手/下手共通 12台 (1回路 CX-6×2台) ※色枠 6inch 20A C型
シーリング	12回路 24台 (1回路 CX-8×2台) 20A C型
フットライト	4回路 埋め込み式 60w×24灯 4色 20A C型
フロアコンセント	上手/下手 各12回路・前×2回路・後×3回路・花道上手/下手 各2回路 30A C型
ギャラリーコンセント	上手/下手 各12回路 (フロアコンセントとコンモ) 30A C型
ウォールコンセント	上手/下手 各4回路・後×3回路 30A C型
センターピン	2kw Xenon SUPERSOL 2008SR ×2台 (2階客席上部 下手寄り)


大垣市民会館照明移動器材

平成25年9月現在

器材	型式	数量	備考
1kw凸	CX-8S	30	SS 含む
500w凸	CI-6G	5	
	T1	10	
500wフレネル	FI-6G	8	
	FI-6H	10	
	FP	6	
ミニパー(5N)	PL-5	4	
ストリップライト	SH2-124-150H	10	
花道フット	FL-2-60	2	60w×12灯 4色
		2	60w×6灯 4色
ハンガー		30	
ロングハンガー		8	
丸型ベース		9	500w用
スタンド (Lo)		14	すべてCX-8S 付
スタンド (Hi)		4	CX-8S×2 付
ミラーボール		1	30Φ 吊型
アルミ介錯棒		1	

ケーブル	数量	※ケーブルが少ないため持込みしてください。
ミニC-ミニC	10m×14・5m×15・2m×24・1m×4	
ミニC<ミニC	15	
ミニC-T	11	
C-C	9	
C-ミニC	5m×23・2m×7	
C-T	4	
C<T	2	

大垣市民会館 照明回路図

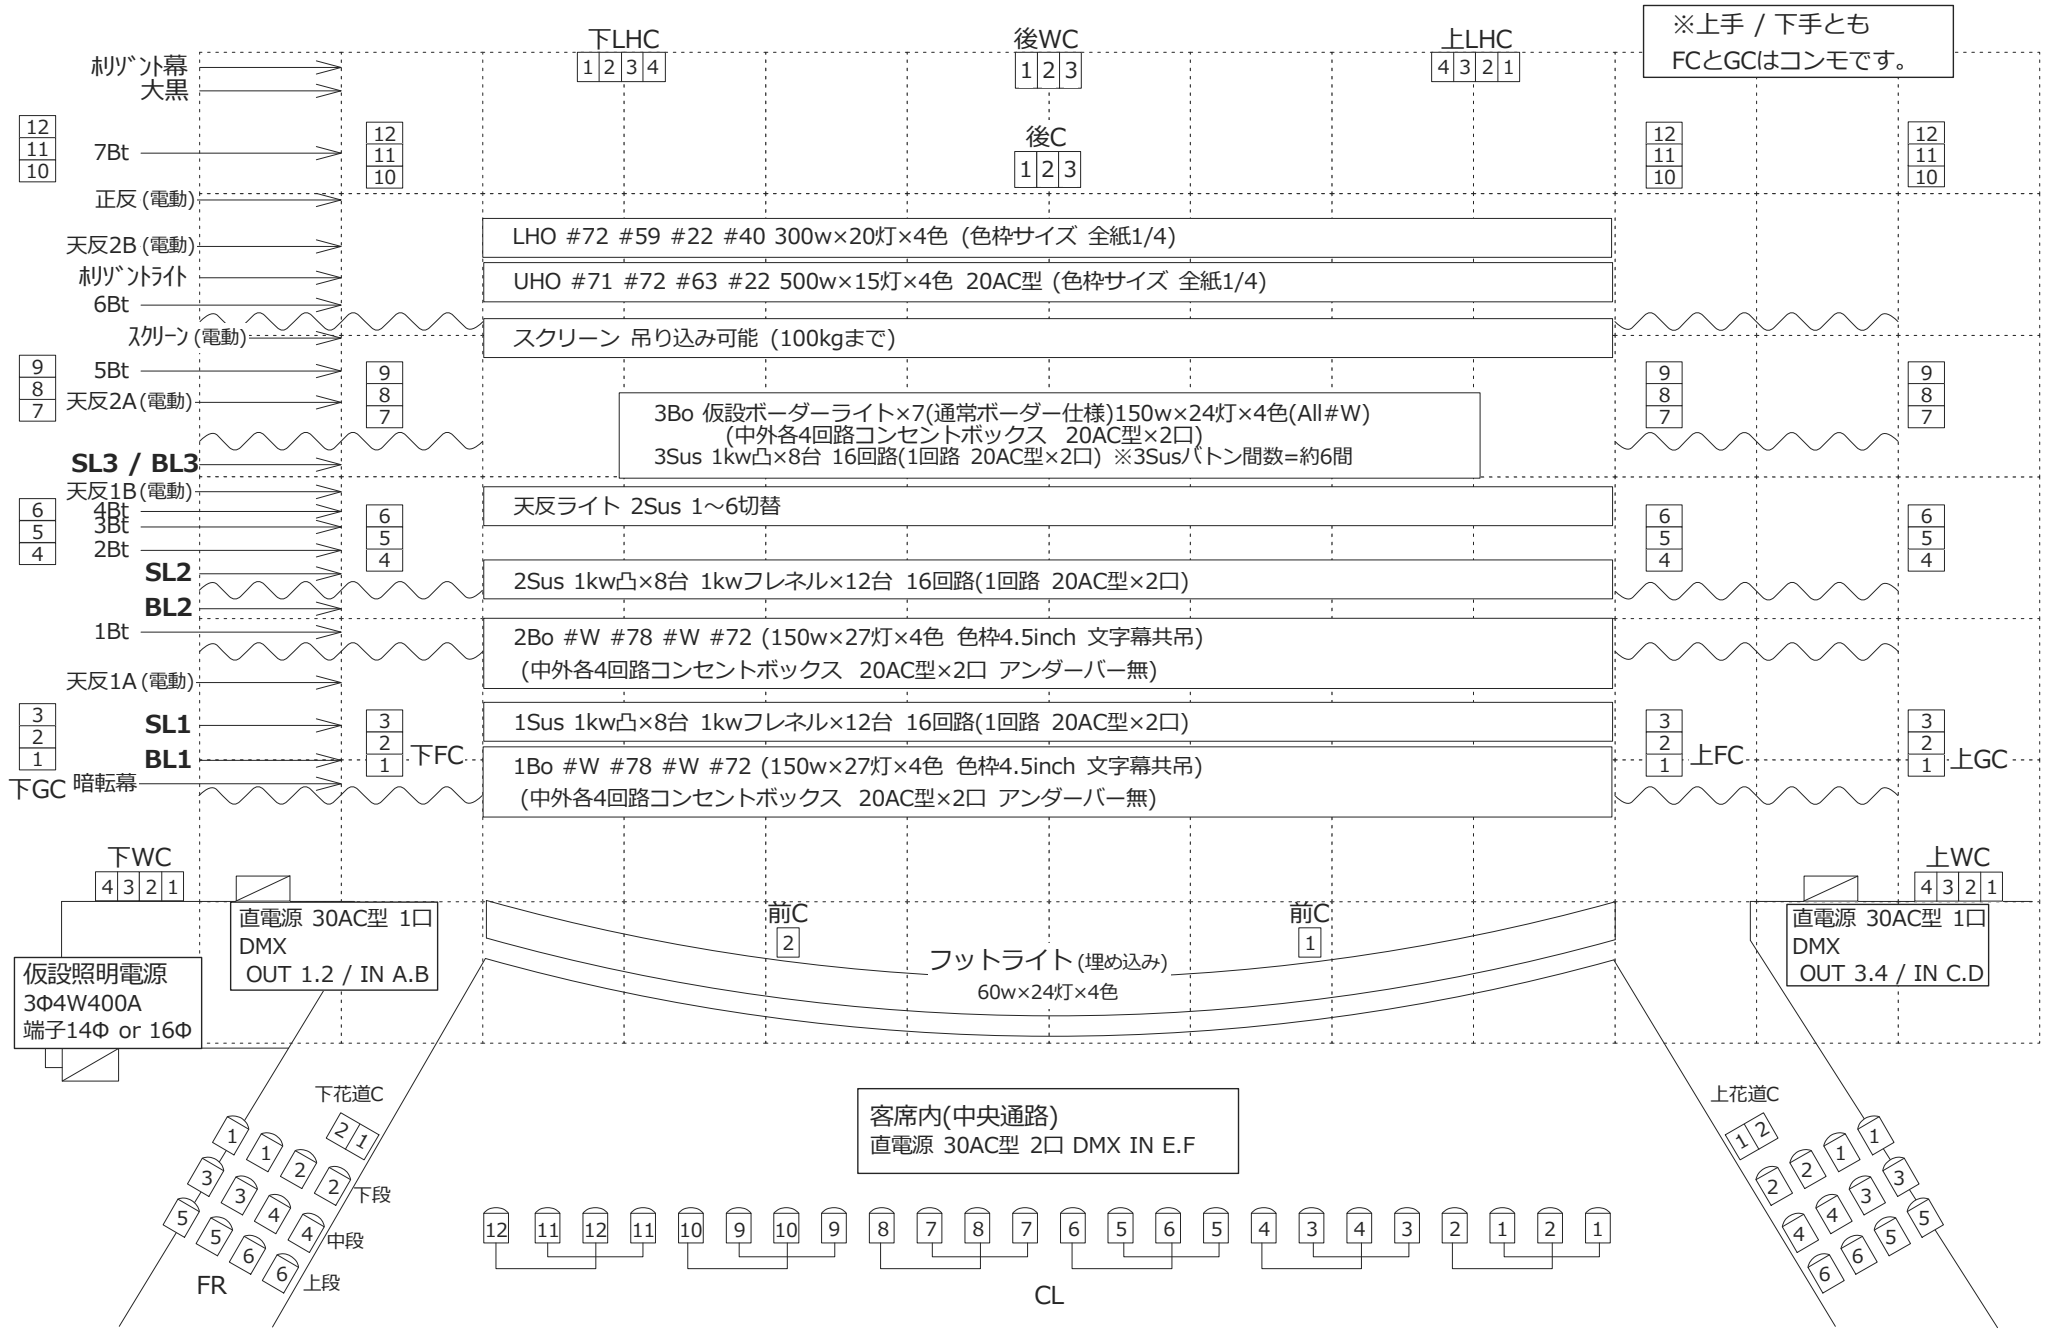

大垣市民会館負荷対応表 1

DMX No.	名称	回路 No.		DMX No.	名称	回路 No.	
1	1B 上下	1	#W	51	2S	11	
2		2	#78	52		12	
3		3	#W	53		13	
4		4	#72	54		14	
5	1B 中	5	#W	55		15	
6		6	#78	56		16	
7		7	#W	57	1		
8	2B 上下	8	#72	58	2		
9		1	#W	59	3		
10		2	#78	60	4		
11		3	#W	61	5		
12	2B 中	4	#72	62	6		
13		5	#W	63	7		
14		6	#78	64	8		
15		7	#W	65	9		
16	3B 上下	8	#72	66	10		
17		1	#W	67	11		
18		2	#78	68	12		
19		3	#W	69	13		
20	3B 中	4	#72	70	14		
21		5	#W	71	15		
22		6	#78	72	16		
23		7	#W	73	1		
24	8	#72	74	2			
25	1S	1		75	天反	3	
26		2		76		4	
27		3		77		5	
28		4		78		6	
29		5		79	1	上#71	
30		6		80	2	上#72	
31		7		81	3	上#63	
32		8		82	4	上#22	
33		9		83	5	上中#71	
34		10		84	6	上中#72	
35		11		85	7	上中#63	
36		12		86	8	上中#22	
37		13		87	9	下中#71	
38		14		88	10	下中#72	
39		15		89	11	下中#63	
40		16		90	12	下中#22	
41	2S	1		81	13	下#71	
42		2		92	14	下#72	
43		3		93	15	下#63	
44		4		94	16	下#22	
45		5		95	1	#72	
46		6		96	2	#59	
47		7		97	3	#22	
48		8		98	4	#40	
49		9		99	1	#72	
50		10		100	2	#59	

大垣市民会館負荷対応表 2

DMX No.	名称	回路 No.		DMX No.	名称	回路 No.	
101	LH 下	3	#22	151	袖 WC	1	上1
102		4	#40	152		2	上2
103	FR 上	1		153		3	上3
104		2		154		4	上4
105		3		155		5	下1
106		4		156		6	下2
107		5		157		7	下3
108		6		158		8	下4
109	FR 下	1		159	後C	1	
110		2		160		2	
111		3		161		3	
112		4		162	後 WC	1	
113		5		163		2	
114		6		164		3	
115	CL	1		165	F	1	
116		2		166		2	
117		3		167		3	
118		4		168		4	
119		5		169	前C	1	
120		6		170		2	
121		7		171	花C 上	1	
122		8		172		2	
123		9		173	花C 下	1	
124		10		174		2	
125		11		175	予備	1	
126		12		176		2	
127	SC 上 / GC 上	1		177	DL	1	
128		2		178		2	
129		3		179		3	
130		4		180		4	
131		5		181		5	
132		6		182		6	
133		7		183		7	
134		8		184		8	
135		9		185		9	
136		10		186		10	
137		11		187		11	
138		12		188		12	
139	SC 下 / GC 下	1		189		13	
140		2		190		14	
141		3		191		15	
142		4		192		16	
143		5		193		17	
144		6		194		18	
145		7		195		19	
146		8		196		20	
147		9					
148		10					
149		11					
150		12					

大垣市民会館 DMX パッチ図

DMX-IN

—— 舞台袖下 ——





—— 舞台袖上 ——

1

2

3

4

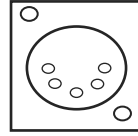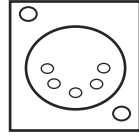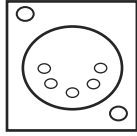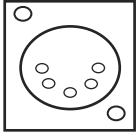

DMX-OUT

—— 舞台袖下 ——

—— 舞台袖上 ——

—— 客席内 ——

A







B

C


D

E

F

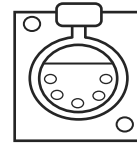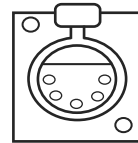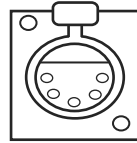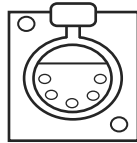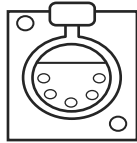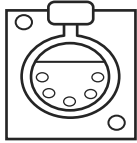




DMX-IN
調光器

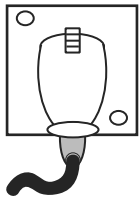

OP-3











OP-2

POWER

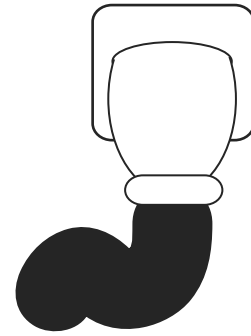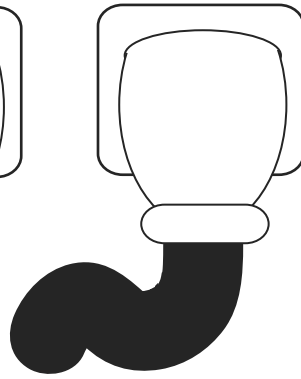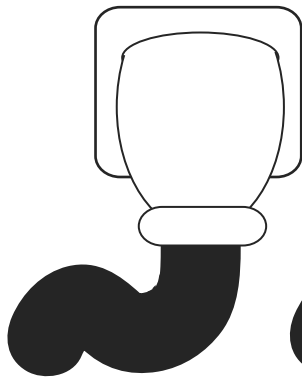

IN THRU




OUT

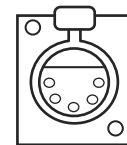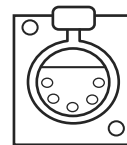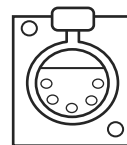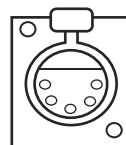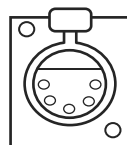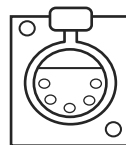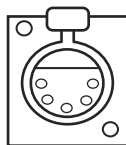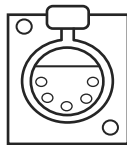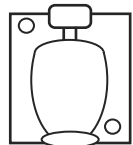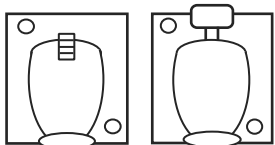

調光卓の
OUT から

調光器へ

大垣市民会館 客席図

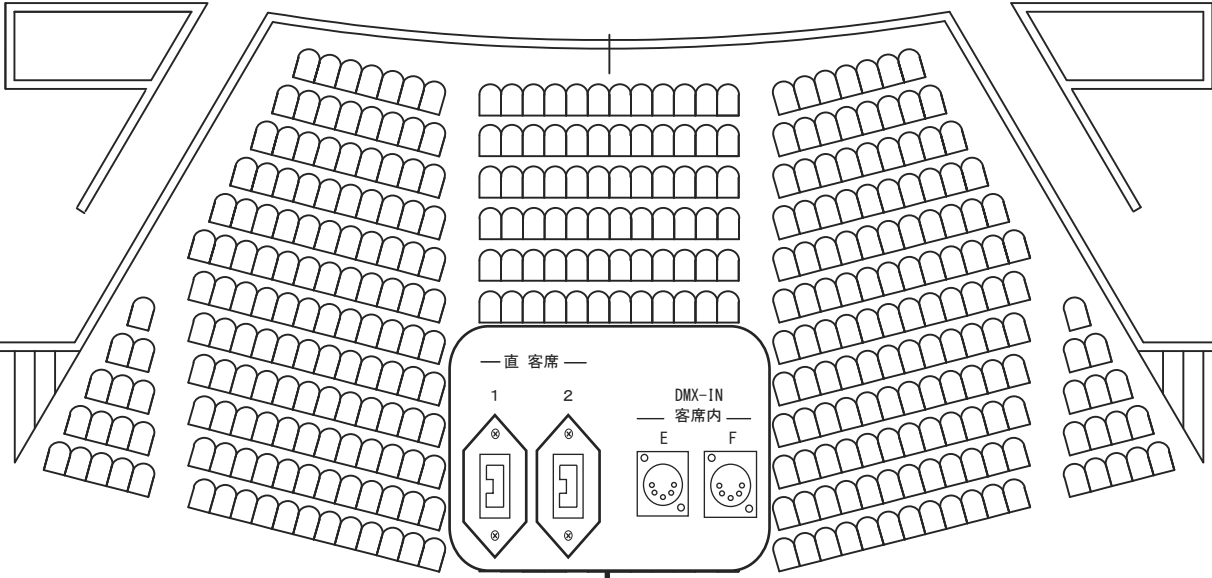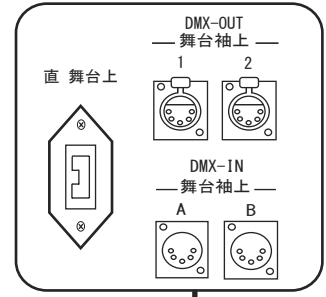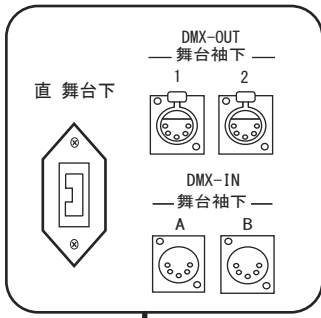

※コネクタ盤の直電源はC型30Aです。
※DMXケーブルはご用意ください。

